

Leica Lino P5



Handleiding
Versie 2.0
Nederlands

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

PART OF
HEXAGON

Introductie



Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen alsmede instructies voor het instellen en de bediening van het instrument. Zie hoofdstuk [1 Veiligheidsvoorschriften](#) voor meer informatie.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor u het instrument in gebruik neemt.



De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zorg dat het product in overeenstemming met de nieuwste versie van dit document wordt gebruikt.

Bijgewerkte versies kunnen worden gedownload via het volgende internetadres:

<https://www.disto.com/manuals>



Bewaren ter referentie!

Geldigheid van deze handleiding

Deze handleiding is van toepassing op de Leica Lino P5. Waar verschillen bestaan tussen de standaardconfiguraties worden deze duidelijk aangegeven.

Leica Geosystems-adresboek

Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u het adres van het hoofdkantoor van Leica Geosystems. Bezoek http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support voor een lijst met regionale contacten.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	5
1.1	Algemene introductie	5
1.2	Definities voor gebruik	9
1.3	Beperkingen in het gebruik	10
1.4	Verantwoordelijkheden	10
1.5	Gebruiksrisico's	11
1.6	Verwijderen	14
2	Laserclassificatie	15
3	Overzicht	18
4	Instrument opstellen	20
4.1	Waterpaslock	20
4.2	Li-ion batterij	21
4.3	Alkalinebatterijen	23
5	Bediening	25
5.1	Nauwkeurigheidscontrole	29
6	Verzorging en vervoer	33
6.1	Vervoer	33
6.2	Opslag	34
6.3	Reinigen en drogen	34
7	Technische gegevens	36
7.1	Conformiteit met nationale regelgeving	38

1

Veiligheidsvoorschriften

1.1

Algemene introductie

Beschrijving

Deze aanwijzingen dienen om beheerders en gebruikers van het instrument in staat te stellen om tijdig op eventuele gebruiksgevaaren in te spelen en zo mogelijk te vermijden. De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.

Over waarschuwingsberichten

Waarschuwingsberichten zijn een essentieel onderdeel van het veiligheidsconcept van het instrument. Ze verschijnen wanneer er een gevaar of een gevaarlijke situatie kan optreden.

Waarschuwingsberichten...

- maken de gebruiker attent op de directe en indirecte gevaren met betrekking tot het gebruik van het product.
- bevatten algemene gedragsregels.

Voor de veiligheid van de gebruiker dienen alle veiligheidsinstructies en -berichten strikt in acht te worden genomen en opgevolgd te worden! Daarom moet de handleiding altijd beschikbaar zijn voor alle personen die hier beschreven taken uitvoeren.

GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG en LET OP zijn gestandaardiseerde signaalwoorden voor het aangeven van de verschillende gevaar- en risiconiveaus gerelateerd aan lichamelijk letsel en eigendomsschade. Voor uw eigen veiligheid is het belangrijk om onderstaande tabel te lezen en de verschillende signaalwoorden en hun definities volledig te begrijpen! In een waarschuwingsbericht kunnen ook veiligheidssymbolen en aanvullende teksten zijn opgenomen.

Type	Beschrijving
 GEVAAR	Direct gevaar bij gebruik, dat beslist leidt tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden.
 WAARSCHUWING	Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden.
 VOORZICHTIG	Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel.
LET OP	Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot aanzienlijke materiële, financiële of milieuschade.
	Belangrijke informatie, die de gebruiker helpt om het instrument technisch juist en efficiënt te gebruiken.

Aanvullende symbolen




Bedieningshandleiding
Instrueer de gebruiker om de gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies te lezen.



De CE-markering Europa (Europese conformiteit) certificeert dat het product voldoet aan de benodigde vereisten van de EU-richtlijnen en geharmoniseerde EU-standaarden.



VK-conformiteit beoordeeld.
Verklaring van de fabrikant dat het product in naleving is van de relevante VK-reguleringen.



Verwijderen

In overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting ervan in nationale wetgeving, moeten niet-buikbare elektrische apparaten apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.



IP-klasse acc. IEC 60529.
Stof- en spatwaterdicht.



De verpakking is gemaakt van golfkarton.
EU-richtlijn inzake verpakkingsafval 97/129/EG.



Bovenlimiet temperatuur.



Algemene waarschuwing



Brandbare stoffen.



Explosieve stoffen.



Laserwaarschuwing.
Laser klasse 2 acc. IEC 60825-1.



Laserwaarschuwing.
Laser klasse 2 acc. IEC 60825-1.



Laserwaarschuwing.
Laser klasse 2 vlg. IEC 60825-1:2014.
Laserproduct voor consumenten vlg. EN 50689:2021



Logo voor controle van vervuiling 1 ACPEIP e (China RoHS).
Gevaarlijke stoffen binnen maximale concentratiewaarden.



RCM-markering Australië.



Li-ion

Markering voor batterijrecycling.



PSE certificatiemarkering Japan 'Electrical Product Safety Law'.



Energiecommissiemarkering Californië.

1.2

Definities voor gebruik

Beoogd gebruik

- Detecteren van horizontale en verticale laserlijnen

Voorzienbaar onjuist gebruik

- Gebruik van het product zonder instructies
- Toepassing buiten de gebruiksgrenzen
- Het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen
- Het verwijderen van waarschuwingstickers
- Onvoldoende veiligheidsvoorzieningen op de werklocatie
- Modificatie of aanpassing van het instrument
- Openen van het instrument met gereedschap, bijv. een schroevendraaier, tenzij dit is toegestaan voor bepaalde functies
- Gebruik na ontvreemding
- Gebruik van instrumenten met zichtbare schade of defecten
- Gebruik met accessoires van andere fabrikanten zonder voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Leica Geosystems AG

1.3 Beperkingen in het gebruik



Raadpleeg het deel [7 Technische gegevens](#).

Omgeving

Geschikt voor gebruik in omgevingen bestemd voor permanente menselijke bewoning.
Niet geschikt voor gebruik bij corrosieve gevaarlijke stoffen of explosieve omgevingen.

1.4 Verantwoordelijkheden

Fabrikant van het instrument

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, hierna te noemen Leica Geosystems, is verantwoordelijk voor het in veilige staat leveren van het product, inclusief de gebruikershandleiding en originele accessoires.

Het bovenstaande bedrijf is niet verantwoordelijk voor accessoires van derden.

Beheerder van het product

De beheerder van het instrument heeft de volgende taken:

- Begrijpt de beschermings-informatie op het product en de instructies in de gebruiksaanwijzing
- Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen.
- Voorkomt te allen tijde toegang tot het product door ongeautoriseerde en/of ongetraind personeel
- Zorgt ervoor dat het product gebruikt wordt volgens de instructies
- Bewaart de Gebruikershandleiding goed en geeft deze mee wanneer het product van eigenaar wisselt
- Laat kinderen de laser niet gebruiken zonder toezicht



Uitsluitend geschoolde personen mogen het product gebruiken.

1.5

Gebruiksrisico's

WAARSCHUWING

Magnetisch veld

Magneten die in de richtplaat zijn geïntegreerd, kunnen de werking van een pacemaker beïnvloeden.

Voorzorgsmaatregel:

- Gebruik de richtplaat niet in de buurt van een pacemaker.

 VOORZICHTIG**Elektromagnetische straling**

Elektromagnetische straling kan storingen veroorzaken in andere apparatuur, in installaties, in medische apparaten, zoals pacemakers, of gehoorapparaten, en in vliegtuigen. Dit kan ook negatieve effecten hebben op mensen en dieren.

Hoewel dit product voldoet aan de strengste normen en regelgeving, kan mogelijke schade aan mensen en dieren niet volledig worden uitgesloten.

Voorzorgsmaatregel:

- ▶ Gebruik het product niet in de nabijheid van tankstations, chemische installaties, in gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer of waar explosieven worden gebruikt.
- ▶ Gebruik het product niet in de buurt van medische apparatuur.
- ▶ Gebruik het product niet in vliegtuigen.
- ▶ Gebruik het product niet gedurende langere tijd tegen uw lichaam.

LET OP**Instrumenten met defecten of die zijn gevallen, onjuist gebruik of wijzigen van instrumenten**

Pas op voor foute meetresultaten.

Voorzorgsmaatregel:

- ▶ Verricht periodiek controlemetingen.
- ▶ Vooral na overbelasting van het product, en voor en na belangrijke meettaken.

 VOORZICHTIG

Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in geval van schade.



Het volgende advies geldt alleen voor de detector.

 VOORZICHTIG**Signaalgeluid > 80 db(A)**

Het A-gewogen geluidsdrukkniveau van het signaalgeluid is > 80 db(A) op een afstand van één meter. Uw gehoor kan beschadigd raken.

Voorzorgsmaatregel:

- ▶ Houd het apparaat of de laserontvanger niet direct bij uw oren.
-


1.6

Verwijderen

⚠ WAARSCHUWING**Onjuiste afvoer**

Bij het ondeskundig verwijderen van het instrument kan het volgende zich voordoen:

- Het verbranden van polymeren onderdelen kan giftige gasen produceren, die de gezondheid kunnen schaden.
- Als accu's beschadigd raken of sterk worden verwarmd, dan kunnen zij exploderen en vergiftiging, brand, corrosie of besmetting van het milieu veroorzaken.
- Verwijdering van het instrument op een onverantwoorde wijze kan tot gevolg hebben, dat onbevoegden door incorrect gebruik de wet overtreden. Hierdoor kunnen zij zichzelf en derden blootstellen aan ernstige verwondingen en het milieu vervuilen..

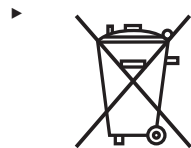Voorzorgsmaatregel:


Het product mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Zorg voor deskundig verwijderen van het product in overeenstemming met de regelgeving van uw land. Bescherm het instrument te allen tijde tegen het gebruik door onbevoegden.

Productspecifieke informatie over verwerking en afvalbeheer kan worden gedownload van [Get Disto Support](#), hoofdstuk **Recyclingpaspoorten**.

Algemeen

Laser uitgang

De in het instrument ingebouwde laserdiode produceert een zichtbare laserstraal die uit de voorkant komt.



Normatieve referenties

De in dit hoofdstuk beschreven laser is geclassificeerd als laser klasse 2 in overeenstemming met:

- IEC 60825-1 (2014-05): "Veiligheid van laserproducten"
- EN 60825-1:2014/A11:2021 'Veiligheid van laserproducten - deel 1: Apparatuurclassificatie en eisen'
- EN 50689:2021 'Veiligheid van laserproducten - vereisten voor laserproducten voor consumenten'

Veiligheidsinformatie


Deze instrumenten zijn veilig bij kortdurende blootstelling, maar kunnen gevaarlijk zijn bij opzettelijk staren in de laserstraal. De laserstraal kan verblinding, flitsblindheid en nabeelden veroorzaken, vooral onder omstandigheden met weinig omgevingslicht.

⚠ VOORZICHTIG**Klasse 2 laserproduct**

Vanuit een veiligheidsperspectief zijn klasse 2 laserproducten niet altijd veilig voor de ogen.

Voorzorgsmaatregel:

- ▶ Vermijd het direct in de laserbundel kijken of het kijken naar de bundel door optische instrumenten.
- ▶ Richt de laserstraal niet op andere mensen of op dieren.
- ▶ Let vooral op de richting van de laserstraal indien het product op afstand wordt bediend via een app of software. Op ieder moment kan een meting worden gestart.
- ▶ Als uw oog in aanraking komt met de laserstraal, sluit u uw ogen en draait u direct uw hoofd weg.

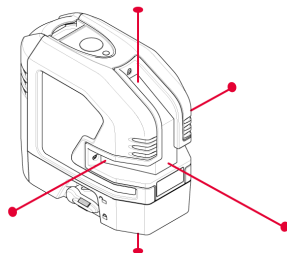

Beschrijving	Waarde
Golflengte	635 nm $\pm$ 5 nm - rood

Beschrijving	Waarde
Maximale vermogen uitgezonden straling t.b.v. classificatie	$< 1 \text{ mW}$
Pulsduur	$10 \text{ }\mu\text{s}$
Herhalingsfrequentie puls (PRF)	100 Hz
Straaldivergentie punt	$< 1,5 \text{ mrad}$



3

Overzicht

Componenten

De Leica Lino P5 is een multifunctionele laser met automatische-waterpasfunctie. Het is een betrouwbare precisielaser voor elke taak zoals waterpassen, punten overbrengen en het uitzetten van rechte hoeken.

De laser ondersteunt u bij het werk met kruising van verticaal en horizontaal vijf punten (vier punten en een punt vóór het instrument) die exact 90° ten opzichte van elkaar liggen.




- 1 Venster voor loodpunt
- 2 Venster voor horizontale overbrenpunten
- 3 Venster voor loodpunt
- 4 Status-LED (op toetsenbord)
- 5 Laser-toets (op toetsenbord), AAN/UIT
- 6 Toetsenblok
- 7 Waterpaslock
- 8 Batterijpak
- 9 Statiefschroefdraad 1/4"

Typen lasers

Er is maar één type beschikbaar:

- P5 - rode laser

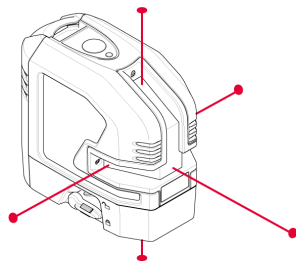

4 Instrument opstellen

4.1 Waterpaslock

Nivellering Vrij



In de stand "Vrij" zal het instrument zichzelf automatisch waterpas stellen binnen het opgegeven bereik.
Lees [Technische gegevens](#)

Nivellering Vergrendeld



Draai de waterpaslock om het instrument te vervoeren of schuin te zetten buiten het hellingsbereik.
In gelockte stand staat de pendel vast en is het zelfstelmechanisme uitgeschakeld.
In dit geval knippert de laser elke vijf seconden.

4.2

Li-ion batterij

Li-Ion batterij plaatsen



Zet het batterijpack in door dit omlaag te drukken en vervolgens te kantelen in de richting van de behuizing totdat het vastklikt.

Li-Ion batterij opladen


VOORZICHTIG

Onjuist aansluiten van de oplader kan ernstige schade veroorzaken aan het instrument.

- Iedere schade veroorzaakt door onjuist gebruikt wordt niet gedekt door de garantie.
- Niet-goedgekeurde opladers en kabels kunnen batterijen doen exploderen of schade veroorzaken aan het instrument.

Voorzorgsmaatregel:

- Gebruik uitsluitend door Leica goedgekeurde opladers, batterijen en kabels.

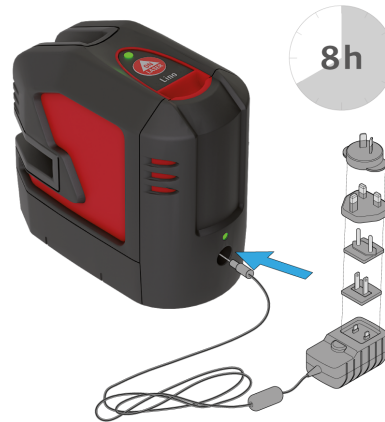

De batterij opladen bij eerste gebruik. Tijdens het opladen kan het instrument warm worden. Dit is normaal en heeft geen effect op de levensduur of de prestaties. Bij de aanbevolen opslagtemperatuur van $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ tot $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{ }^{\circ}\text{F}$ tot $+86\text{ }^{\circ}\text{F}$) kunnen batterijen met een lading tussen 50% en 100% tot één jaar worden bewaard. Laad de batterijen na deze periode van opslag op.

Li-Ion batterij plaatsen

Batterijstatus



knippert groen

batterij wordt geladen



brandt groen

laden is gereed/er wordt niet geladen


4.3

Alkalinebatterijen plaatsen



Wij adviseren gebruik van alkalinebatterijen van hoge kwaliteit om een betrouwbare werking te verzekeren.

Zet de alkalinebatterijen in het batterijpack.

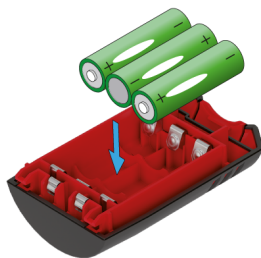

Het batterijpack inzetten



Zet het batterijpack in door dit omlaag te drukken en vervolgens te kantelen in de richting van de behuizing totdat het vastklikt.

5

Bediening

AAN/UIT schakelen



Auto uitschakelen



Zet de lockschakelaar in de stand "Vrij". Zie [Waterpaslock](#).

Houd bij het starten de AAN-toets vijf seconden ingedrukt om het automatisch uitschakelen na 30 minuten te activeren.

De status-LED knippert drie maal groen.


Herhaal de beschreven stappen tot de status-LED drie maal rood knippert om dit weer uit te schakelen.

Funcities

Controleer of de automatische-waterpasfunctie nodig is en zo nodig is geactiveerd. Zie **Waterpaslock** voor meer informatie.




1x

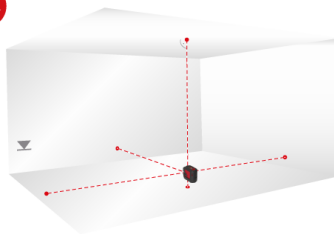

Verticale lijnen / horizontale spots
aan




2x

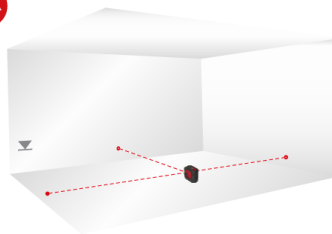

Horizontale spots aan



3x

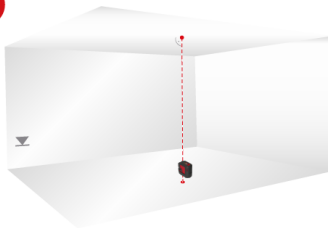

Verticale spots aan

De Smart Adapter gebruiken

Bevestiging van instrument op adapter



Klik het instrument op de Twist 360 adapter.

Uitlijning van verticale laserlijnen




Draai het instrument 360° om het loodpunt om de verticale lijn uit te lijnen.

Uitlijning van horizontale laserlijn



Draai de afstelknop van de UAL130 voor fijnafstelling van de horizontale lijn naar het gewenste referentieniveau.

Verschillende manieren van bevestigen

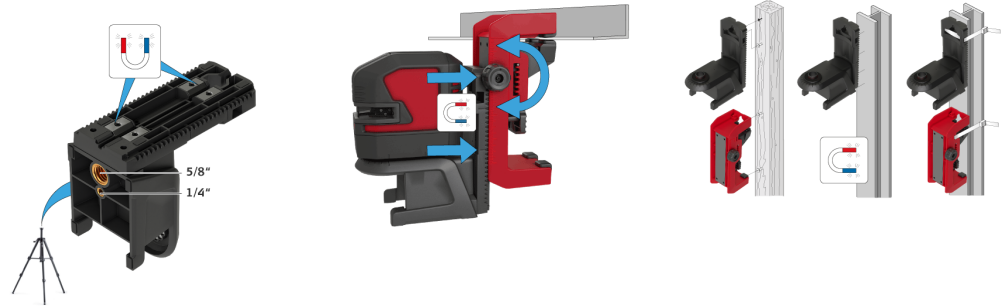

Meldingscodes

Laser	LED	Oorzaak	Correctie
AAN/UIT	brandt rood	Instrument krijgt te weinig stroom	Laad de Li-Ion batterij op of vervang de alkalinebatterijen
UIT	knippert rood	Temperatuurwaarschuwing	Het instrument opwarmen of af laten koelen
knippert	knippert rood	instrument is buiten bereik voor zelfstellen	Plaats het instrument vrijwel horizontaal en het zelfstellen zal automatisch beginnen
knippert	brandt rood	instrument is buiten bereik voor zelfstellen en krijgt te weinig stroom	Laad de Li-Ion batterij op of vervang de alkalinebatterijen

Laser	LED	Oorzaak	Correctie
knippert elke vijf seconden	brandt rood	Waterpaslock is geactiveerd, maar het instrument krijgt te weinig stroom	Laad de Li-Ion batterij op of vervang de alkalinebatterijen
knippert elke vijf seconden	knippert groen	Waterpaslock is ingeschakeld voor werken zonder zelfstellen	–

5.1

Nauwkeurighedscontrole




Controleer de nauwkeurigheid van uw instrument regelmatig en vooral bij belangrijke metingen.

Controleer de **Waterpaslock** alvorens de nauwkeurigheid te controleren.

Waterpasstellen

Controle van de nauwkeurigheid van het zelfstellen

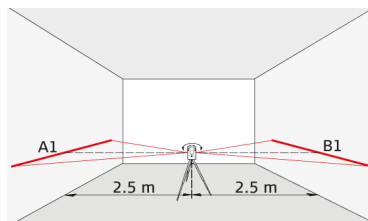


Stel het instrument op een statief op halverwege tussen twee wanden (A+B) met circa 5 m onderlinge afstand.

Zet de lockschakelaar in de stand "Vrij". Zie **Waterpaslock**.

Richt het instrument op wand A en schakel het instrument in.

Activeer de horizontale laserlijn of laserspot en markeer de positie van de lijn of de spot op wand (A1).

Draai het instrument 180° en markeer de horizontale laserlijn of de laserspot op exact dezelfde wijze op wand (B1).

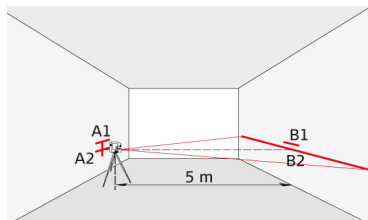

Plaats vervolgens het instrument op dezelfde hoogte zo dicht mogelijk bij wand A en markeer opnieuw de laser op wand A (A2).

Draai het instrument 180° en markeer de laser op wand B (B2).

Meet de afstanden tussen de gemarkeerde punten A1-A2 en B1-B2.

Bepaal het verschil tussen de twee metingen.

$$|(A1 - A2) - (B1 - B2)| \leq 2 \text{ mm}$$


Als het verschil niet groter is dan 2 mm, dan is het instrument binnen de toleranties.



Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of geautoriseerde Leica Geosystems-dealer, als het instrument buiten de opgegeven tolerantie is.

Verticale loodpunten

Controle van de nauwkeurigheid van het bovenste loodpunt:

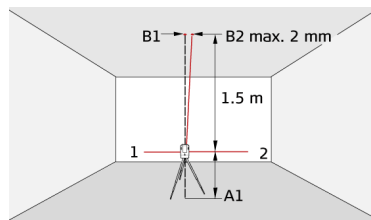


Zet de lockschakelaar in de stand "Vrij". Zie [Waterpaslock](#).

Bevestig het instrument op een statief of wandmontagebeugel in de buurt van punt A1 en op een minimale afstand van 1,5 m vanaf B1.

De horizontale laser is uitgelijnd in richting 1.

Markeer de laserpunten A1 en B1 met een speld.

Controle van de nauwkeurigheid van het onderste loodpunt:

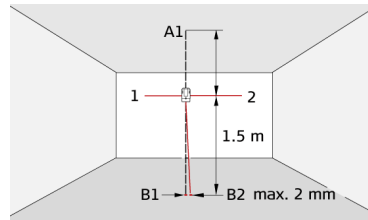

Draai het instrument 180° zodat het in de richting 2 kijkt tegenover 1.


Verplaats het instrument zodat de laserstraal exact op punt A1 valt.

Als de afstand tussen punt B1 en B2 niet groter is dan 2 mm, dan is het instrument binnen de toleranties.



Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of geautoriseerde Leica Geosystems-dealer, als het instrument buiten de opgegeven tolerantie is.

Loodrechtheid horizontale punten

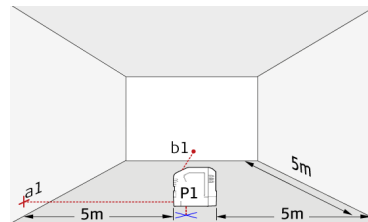


Zet de lockschakelaar in de stand "Vrij". Zie **Waterpaslock**.

Markeer een referentiepunt (P1) op circa 5 m van de wanden en positioneer het onderste loodpunt exact hierop.

Lijn de kruisdraad uit naar de linker wand en markeer het snijpunt (a1) op de wand op ongeveer dezelfde hoogte als P1.

Markeer meteen daarna de rechter loodrechte straal (b1) op de wand vooruit.

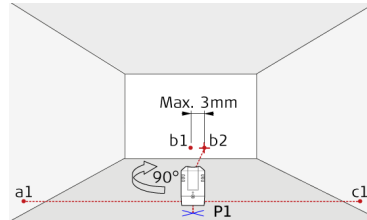


Roteer nu het instrument exact 90° rechtsom om het loodpunt P1 en positioneer de linker loodrechte straal op het bestaande referentiepunt a1. Let op, dat het bovenste loodpunt nog steeds exact op referentiepunt P1 staat. Controleer daarna het nieuwe referentiepunt b2 met het vorige referentiepunt b1 op de wand vooruit.

Het verschil tussen de twee punten mag maximaal 3 mm zijn.

Markeer de nieuwe positie van de rechter loodrechte straal op de rechter wand als c1.



Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of geautoriseerde Leica Geosystems-dealer, als het instrument buiten de opgegeven tolerantie is.

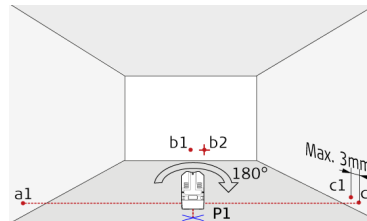

Roteer nu het instrument exact 180° rechtsom om het loodpunt P1 en positioneer de rechter loodrechte straal op het bestaande referentiepunt a1. Let op, dat het bovenste loodpunt nog steeds exact op referentiepunt P1 staat. Markeer nu de linker straal op de rechter wand als c2.

Meet tenslotte het verschil tussen het eerste referentiepunt c1 en het nieuwe punt c2.

Het verschil tussen deze twee punten mag maximaal 3 mm zijn.



Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of geautoriseerde Leica Geosystems-dealer, als het instrument buiten de opgegeven tolerantie is.

6

Verzorging en vervoer

6.1

Vervoer

Zet het instrument in de stand "Vergrendeld".

Zet het instrument tijdens transport altijd in de stand "Vergrendeld" stand door de lock-schakelaar te draaien. Zie [Waterpaslock](#).



Transport in het veld

Bij vervoer van de apparatuur in het veld moet u er altijd voor zorgen dat het product in de originele transportkoffer vervoerd wordt.

In een trein, vliegtuig of schip

Als het instrument per spoor, vliegtuig of schip wordt vervoerd, gebruik dan steeds de originele Leica Geosystems-verpakking, container en kartonnen doos, of iets vergelijkbaars, om het te beschermen tegen schokken en trillingen.

Verscheppen, vervoer van accu's

Als accu's worden vervoerd of getransporteerd, dan moet de persoon die verantwoordelijk is voor het product, er op toezien dat aan de vigerende nationale en internationale regels en wetgeving wordt voldaan. Neem vooraf contact op met uw plaatselijke personen of vrachtvervoersbedrijf.

6.2

Opslag

Alkalinebatterijen

- Zie hoofdstuk [Technische gegevens](#) voor informatie over temperatuurgrenswaarden voor opslag.
 - Bescherm batterijen tegen vocht en water. Natte of vochtige batterijen moeten eerst worden gedroogd voordat ze opgeslagen of gebruikt worden.
 - Voordat u het product gedurende langere tijd opslaat, verwijdt u de batterijen uit het product om het gevaar van lekkage te vermijden.
-

Li-Ion accu's

- Zie [7 Technische gegevens](#) voor informatie over temperatuurgrenswaarden voor opslag
 - Verwijder de accu's uit het instrument en de oplader alvorens deze op te slaan
 - Laad de accu's na opslag eerst op alvorens ze te gebruiken
 - Bescherm accu's tegen water en vocht. Natte of vochtige accu's moeten eerst worden gedroogd alvorens ze te gebruiken
 - Aanbevolen is een opslagtemperatuur tussen 0 °C en +30 °C/+32 °F en +86 °F in een droge omgeving, om zelfontlading van de accu te minimaliseren
 - Bij het aanbevolen temperatuurbereik kunnen accu's met een lading tussen 40% en 50% gedurende een jaar worden opgeslagen. Na deze periode moeten de accu's worden opgeladen
-

6.3

Reinigen en drogen

- Reinig het apparaat met een zachte, vochtige doek
 - Nooit het apparaat in water dompelen
 - Nooit agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken
-

Reinigen en drogen

Droog het instrument, de koffer, de schuimrubberen inzetstukken en de accessoires bij een temperatuur die niet hoger is dan 40 °C/104 °F en maak ze schoon. Verwijder het

accudeksel en droog het accucompartiment. Niet opnieuw inpakken voordat alles droog is. Sluit de houder altijd bij gebruik buiten.

7

Technische gegevens

Technische gegevens

Beschrijving	P5
Puntrichting	Omhoog, omlaag, naar rechts, naar links, naar voren (90°/180°)
Bereik ¹⁾	30 m (98 ft)
Waterpasnauwkeurigheid	±0,2 mm/m = ±2,0 mm @ 10 m (±0,002 in/ft = ±0,08 in @ 33ft)
Puntnauwkeurigheid	±0,2 mm/m (±0,002 in/ft)
Bereik automatische waterpas	±4 °
Tijd voor waterpasstellen	< 3 s
Waarschuwing niet-meer-waterpas	Ja - lijnen knippen elke 5 s
Waterpassysteem	Automatische compensator vergrendelbaar
Lasertype	635 ± 5 nm, Klasse 2 (vgl. IEC 60825-1)
Beschermingsklasse	IP 54 (IEC 60529) stof en spatwater
Valbestendig	6 × 0,5 m (1,64 ft)
Type batterij	3 × Alkaline AA; optioneel Lino Li-Ion batterijpak 5200 mAh

¹⁾ afhankelijk van lichtcondities




Beschrijving	P5
Bedrijfstijd met Li-Ion batterij ²⁾	59 u (5 punten) tot 100 u (2 punten) continu
Werkingsduur met alkaline batterijen ²⁾	25 u (5 punten) tot 37 u (2 punten) continu
Automatisch uitschakelen	Beschikbaar
Afmetingen (L × B × H)	110 × 60 × 100 mm (4,33 × 2,36 × 3,93 in)
Gewicht met Li-Ion/alkaline batterij	530/505 g (1.17/1.11 lbs)
Bedrijfstemperatuur	-10...+50 °C (+14...+122 °F)
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C (-13...+158 °F)
Laserpunt diameter op 5 m afstand	< 5 mm (< 0,2 in)
Statiefschroefdraad	1/4" (+ 5/8" met adapter)
Pulsvoeding voor detector	Niet beschikbaar

²⁾ @20°C/68°F

7.1

Conformiteit met nationale regelgeving

Labeling Leica Lino P5

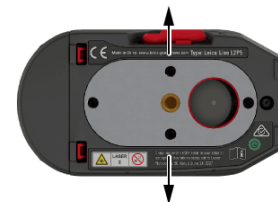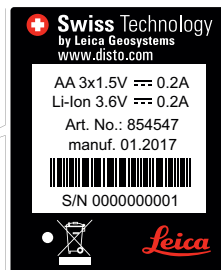

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details).

EU



Hierbij verklaart Leica Geosystems AG dat de producten voldoen aan de essentiële eisen en overige relevante voorwaarden van de toepasselijke Europese Richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende webadres:

<http://www.leica-geosystems.com/ce>.

USA

FCC Part 15

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal instrument van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels.

Deze grenswaarden garanderen, wat het gebruik in woongebieden betreft, voldoende bescherming tegen het uitzenden van storende straling.

Dit product genereert en gebruikt stralingsenergie en kan deze uitzenden indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de voorschriften. Dit kan schadelijke storingen veroorzaken bij radiocommunicatie.

Echter er wordt geen garantie gegeven dat storingen niet voor zullen komen in een bepaalde installatie.

Als dit product schadelijke storingen veroorzaakt in radio of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het product uit en aan te schakelen, wordt de gebruiker de volgende maatregelen aanbevolen om te pogen de storing te elimineren:

- De ontvangstantenne anders richten of opstellen.
- De afstand vergroten tussen de apparatuur en de ontvanger.
- De apparatuur aansluiten op een andere groep dan die, waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/TV monteur voor assistentie.

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC voorschriften. De werking is onderworpen aan de volgende twee factoren:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- dit apparaat moet elke storing kunnen accepteren, inclusief storing die ongewenste resultaten kan veroorzaken.

FCC Verklaring over Blootstelling aan Straling

Het uitgestraalde rf-uitgangsvermogen van het instrument ligt onder de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie voor draagbare apparaten volgens KDB 447498.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Leica Geosystems zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker beëindigen om het apparaat te gebruiken.

ISED-verklaring, van toepassing in Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS licentievrijstellingen van Industry Canada. Het gebruik van dit apparaat is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en
 2. Dit apparaat accepteert elke interferentie, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
-

Overige

De conformiteit voor landen met andere nationale regelgeving moet worden goedgekeurd voordat de apparatuur in gebruik mag worden genomen.

8

Internationale Beperkte Garantie

Internationale Beperkte Garantie



Voor de Leica LINO geldt twee jaar garantie van Leica Geosystems AG. Voor een extra garantie moet het product worden **geregistreerd** op onze website op [Leica Disto Warranty](#) **binnen acht weken** na de aanschafdatum. Als het product niet wordt geregistreerd, dan geldt onze twee jaar garantie.

Verdere informatie over de Internationale Beperkte Garantie kan op het internet worden gevonden op: [Leica Warranty](#).

Kalibratie- en reparatieservice

Leica Geosystems adviseert om het instrument met regelmatige tussenperioden te controleren op correcte werking en betrouwbaarheid overeenkomstig de normen en vereisten. Ten minste eenmaal per jaar.

Probeer nooit het instrument zelf te repareren in geval van beschadiging.

Voor de kalibratie- of reparatieservice kunt u terecht bij elke door Leica Geosystems gecertificeerde dealer.

1038349-2.0.0nl

Vertaald uit het Engels (1038330-2.0.0en)

Gepubliceerd in Zwitserland, © 2025 Leica Geosystems AG

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg
Switzerland

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

 PART OF
HEXAGON